


Stavební připravenost

ARECO - E

- **KOUPELNA** – Sprchové panely SANJET se instalují do kompletně připraveného prostoru. Musí být dokončené veškeré zednické a instalační práce, úplně dokončená a rovná dlažba. Je nutné, aby byl obklad maximálně rovný, u rohových provedení musí svírat stěny koupelny pravý úhel. Listely s výstupky je nutné v místě montáže vynechat.
- **VODOINSTALACE** – Musí být provedena dle předpisů pro vnitřní vodovody ČSN 755409. Vývody teplé vody (T) a studené vody (S) musí být zakončeny vnitřním závitem 1/2".

Pro optimální provoz panelu je nutno zajistit následující:

- Pracovní tlak vody 2-5 bar, optimální tlak 3-4 bar.
- Dodávaná voda musí splňovat podmínky ČSN 830818 Jakost teplé užitkové vody a ČSN 757111 Pitná voda.
- Pokud tvrdost vody přesahuje 12GH, je nutné do vodovodního systému zařadit změkčovače vody.

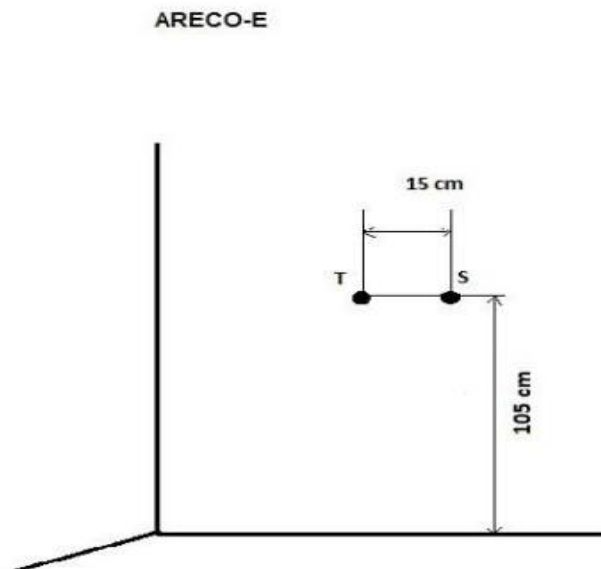

Při dodržení těchto rozměrů lze nastavit výšku, ve které bude hlavová sprcha v rozmezí cca 168 – 210 cm od podlahy. Pokud bude instalována sprchová vanička, je nutné přičíst výšku dna vaničky od podlahy.